




UGRADNJA GREJNE FOLIJE ISPOD OGLEDALA

Za ugradnju grejne folije ispod ogledala koje se lepi na zid:




1

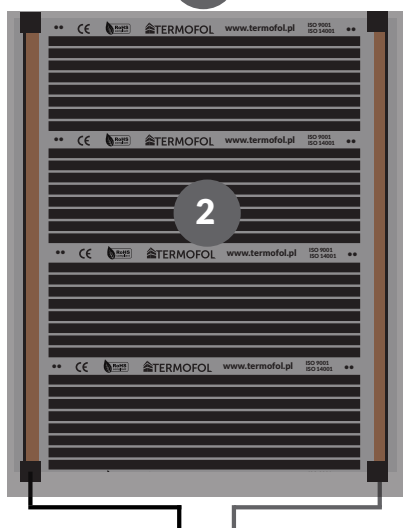

2

- Izradite kanale za zaštitne cevi napojnih i spojnih kablova;
- Podloga, zadnja strana ogledala i grejna folija koja se lepi moraju biti čiste. Podloga mora biti izravnata, a stari elementi i pričvrtni materijal, kao što su zavrtnji, tiplovi i vijci, uklonjeni;
- Povežite trake grejne folije i dovod mrežnog napajanja sistema;

1

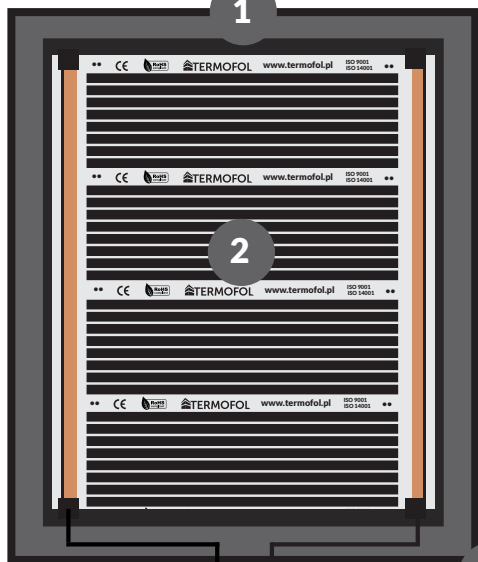


2

- Izolujte električne spojeve i krajeve džepova napojnih sabirnica;
- Celu površinu ugrađene grejne folije prekrijte trakama dvostrane lepljive trake;
- Trake grejne folije dvostranom trakom zalepите na zadnju stranu ogledala.

3

4

1. Dvostrana lepljiva traka
2. Grejna folija
3. Napojni kablovi
4. Zadnja strana ogledala

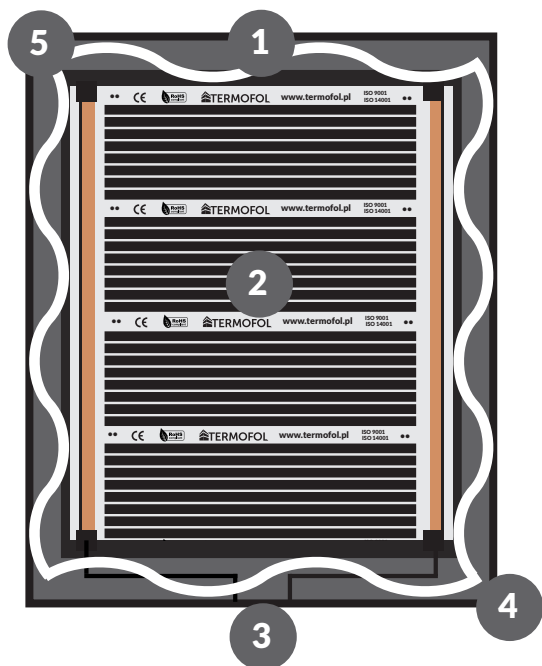

- Izvršite električna i funkcionalna ispitivanja sistema;
- Nanesite građevinski lepak na zadnju stranu ogledala i zalepite ogledalo na zid;
- Sistem grejnih folija uključite tek kada građevinski lepak dostigne punu čvrstoću prema uputstvu njegovog proizvođača.

1. Dvostrana lepljiva traka
2. Grejna folija
3. Napojni kablovi
4. Zadnja strana ogledala
5. Građevinski lepak




POPUNJAVANJE GARANTNOG LISTA

Pre puštanja sistema u rad, nakon postavljanja završnog sloja, odnosno podne obloge, zidne ili plafonske obloge, ogledala i slično, potrebno je ponovo izvršiti završna električna ispitivanja i rezultate upisati u odgovarajuće rubrike garantnog lista. Garantni list mora potpisati električar koji je izveo povezivanje i ispitivanja i koji poseduje važeću stručnu licencu.



PUŠTANJE SISTEMA U RAD



Sistem grejanja sme se pustiti u rad samo ako su električna ispitivanja izvršena nakon postavljanja završnih slojeva ispravna i bez utvrđenih nedostataka.

Za vreme prvog puštanja u rad podesite termosta na rad isključivo preko spoljnog senzora, odnosno na režim nadzora temperature grejne površine.

Uključite napajanje i postepeno povećavajte temperaturu sistema. To je posebno važno ako je prostorija bila veoma hladna. Pored zahteva iz ovog uputstva obavezno poštuju preporuke proizvođača završnih grejnih površina, naročito drvenih i panelnih podnih obloga. Tabela prikazuje okvirne temperature grejne površine tokom prvih 7-8 dana rada sistema.

Dan	
1	15 °C
2	18 °C
3-5	20 °C
6-8	25 °C

Ako primetite bilo kakvu nepravilnost u radu sistema grejnih folija, prekinite puštanje u rad i ponovo proverite sistem.